



Montageanleitung FixFax®-6510

und FixFax®-FD52

01. Position des Tüppelens am Boden und Einbau des Magneten im Tüffel gemäß Zeichnung annehmen. Die Wiese wird zugehend einrastet.
02. Nur für Magnetanpassung und Abdeckblech-einbau im Tüffel anlassen.
03. Magnet, mit angelegter Polströmung, nach unten strücken. Abdeckblech-einbau einlegen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
04. Für den Einbau der Bodenabsperrung muss die Flucht der Mittelachse Magnet und der Mittelachse Bodenposition nochmals geprüft werden.
05. Ausparung im Boden mit Werkzeug beheben, evtl. einmal den Bodenmaterial entsorgen.
06. FixFax®-Tüpfel einlegen, Öffnungsrichtung kontrollieren und einrasten resp. mit Silikon-/Epoxyharz einleiten (Aushärtungs-/Trocknungszeit beachten). Achtung, beim Einleiten des Tüpfelers ist eine spätere Demontage ebenfalls nicht mehr möglich.

Reinigung und Wartung

Um die Funktionstüchtigkeit des Tüppelers über längere Zeit sicherzustellen, sollte er alle 3-6 Monate gereinigt werden. Schmutz- und Staubpartikel im Gehäuse mit Staubsauger entfernen. Es darf kein aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

Einsatzbereich

im Innenbereich, bei zwischen max. -5° bis +45° C.

Garantie

Die Herstellergarantie für FixFax®-Produkte beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch besteht lediglich auf das Material (Waren Austausch) nicht auf weitere Leistungen wie Lieferung und Montage. Bei unsachgemäßer Montage verfällt die Garantie. In Garantiefällen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsleiter.

Hinweise (Sicherheitsanweisungen)

Um die Funktionstüchtigkeit der FixFax®-Tüpfel sicherzustellen, müssen die Montagehinweise genau befolgt werden. Der Hersteller und die Vertriebspartner von FixFax®-Produkten können jede Haftung für Schäden ablehnen, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden. FixFax®-Tüpfel funktionieren mit Magnetitsteinen, die dafür verwendeten Magnete haben kein ungesundes Umgang im Cellulosepotential.

Kontakt Hersteller

Für technischen Support wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder informieren Sie sich über www.fixfax.net.



Instructions de montage FixFax®-6510

et FixFax®-FD52

01. Tracer la position du bûche de porte au sol et celle du montage de l'aimant dans le panneau de porte selon dessin. Les cotes doivent être impérativement respectées!
02. Placer la tige pour l'aimant et la file/vis/quiere de vissage dans le panneau de porte.
03. Placer l'aimant vers le bas, en respectant le pôle. Mettre un bloc file/vis/quiere de vissage et le fixer à l'aide des vis fournies.
04. Avant le serrage de la découpe de sol, vérifier encore une fois l'alignement des axes d'aimant et de la position au sol.
05. Placer le bûche dans le sol avec un outil correspondant au matériau et réaliser de sol.
06. Mettre en place le bûche de porte FixFax®, vérifier le sens d'ouverture et le viser au le soler avec un adhésif silicone ou époxyde. Être simple de temps de séchage/du durcissement. Attention, si le bûche de porte est collé, un démontage ultérieur ne sera éventuellement plus possible.

Nettoyage et entretien

Pour assurer le bon fonctionnement du bûche de porte à long terme, il convient de le nettoyer tous les 3 à 6 mois. Enlever avec un aspirateur les particules de saleté et de poussière dans le bûche. N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif.

Domaine d'utilisation


A l'intérieur, entre -5° et +45° C max.

Garantie

La garantie de fabrication des produits FixFax® est de 1 an dès la date de l'achat. La garantie se limite au matériel (remplacement de la marchandise) et non à d'autres prestations comme la livraison et le montage. La garantie tombe en cas d'utilisation inappropriée. Veuillez vous adresser au vendeur pour toute prétention de garantie.

Indications (avertissements de sécurité)

Les instructions de montage doivent être scrupuleusement respectées pour que le bon fonctionnement des bûches de porte FixFax® soit assuré. Le fabricant et les partenaires de distribution des produits FixFax® déclinent toute responsabilité pour des obligations provenant d'une utilisation ou manipulation inappropriée. Les bûches de porte FixFax® fonctionnent avec des champs magnétiques et les éléments collés pour cela peuvent représenter un danger potentiel en cas d'utilisation ou manipulation inappropriée.

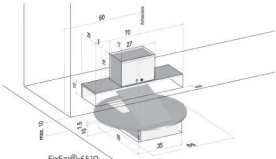

Contact avec le fabricant
Pour le support technique, veuillez vous adresser à votre revendeur ou consulter le site www.fixfax.net.