

Montageanleitung für Deckenhaken 140x22x9,9




Wichtiger Hinweis!

Deckenhaken dürfen nicht für Schaukeln, Hängematten oder ähnliche starke dynamische Anwendungen verwendet werden. Anwendungen z.B. für Pflanzen und Beleuchtungen.

Montage in Holz

Einschraublöcher bohren


- Bohrlochtiefe mind. 85 mm
- Bohrloch \varnothing je nach Holzart und -festigkeit 5-7 mm
- Einschraubtiefe mind. 80mm (Sichtbarer Schaft ca. 15 mm)

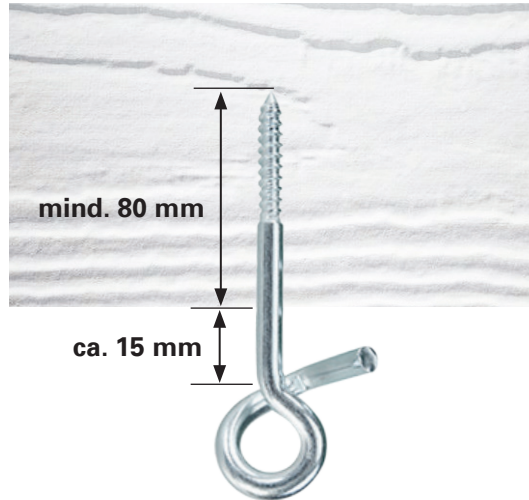

Montage in Beton mit Dübel

Dübellöcher bohren und anschliessend Dübel so einsetzen, dass diese mit dem Befestigungsgegenstand bündig abschliessen.

- Bohrloch und Dübel \varnothing 14 mm
- Bohrlochtiefe mind. 95 mm
- Einschraubtiefe mind. 80 mm (Sichtbarer Schaft ca. 15 mm)

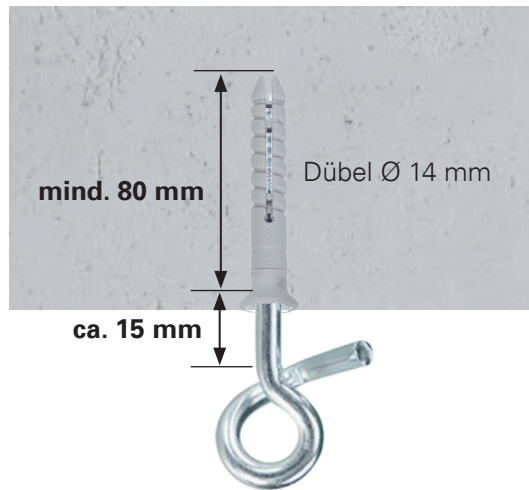

Haftungsausschluss:

Für Schäden, die durch eine unsachgemässe Montage entstehen, übernimmt der Lieferant keine Haftung.

Instructions de pose de crochets pour plafond 140x22x9,9




Avertissement!

Les crochets de plafond ne doivent pas être utilisés pour les balançoires, les hamacs ou toute autre application dynamique similaire. Exemples d'utilisation: plantes et luminaires.

Pose dans le bois

Percer le trou de vissage

- Profondeur du trou: au moins 85 mm
- \varnothing du trou selon l'essence de bois et sa robustesse: 5-7 mm
- Profondeur de vissage: au moins 80 mm (tige visible: env. 15 mm)

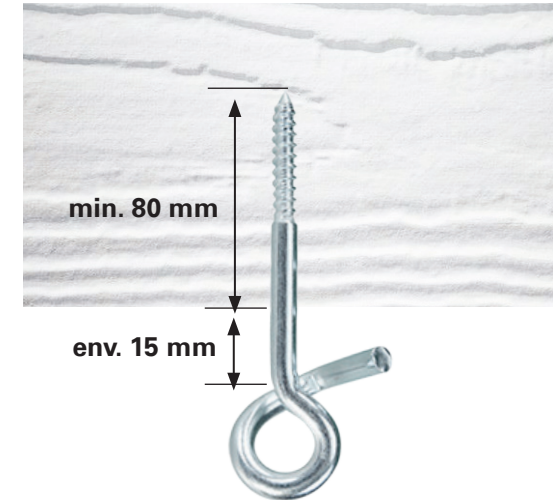

Pose dans le béton avec cheville

Percer le trou pour la cheville et insérer ensuite la cheville de sorte qu'elle soit à fleur avec l'objet à fixer.

- \varnothing trou de perçage et cheville: 14 mm
- Profondeur du trou: au moins 95 mm
- Profondeur de vissage: au moins 80 mm (tige visible: env. 15 mm)



Clause de non-responsabilité:

Le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par un montage inapproprié.

Istruzioni di montaggio per gancio da soffitto 140x22x9,9



Attenzione, importante!


I ganci da soffitto non devono essere utilizzati per altalene, amache o per altri impieghi fortemente dinamici.

Gli utilizzi consigliati sono per esempio per piante o luci.

Montaggio nel legno

Trapanare sede filettata


- Profondità minima del foro 85 mm
- Ø 5-7mm a seconda del tipo di legno e della sua solidità
- Profondità minima della sede filettata 80 mm (Parte del gancio visibile ca. 15 mm)

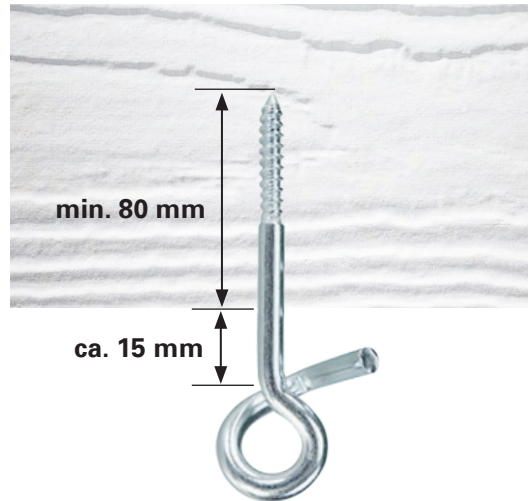

Montaggio nel calcestruzzo con tassello

Trapanare il foro per il tassello e inserirlo in modo tale che sia bene incastrato con l'elemento di fissaggio.

- Ø Foro e tassello 14 mm
- Profondità minima del foro 95 mm
- Profondità minima sede filettata 80 mm (Parte del gancio visibile ca. 15 mm) Ø Tassello 14 mm

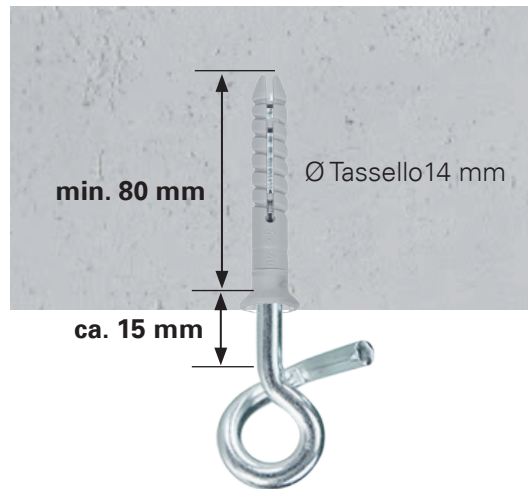

Dichiarazione di non responsabilità:

Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un montaggio non conforme a queste istruzioni.