

Collano HD 04/80 | HD 06/120 Die Auftragsdüse aus Aluminium



Collano HD 04/80 | HD 06/120

Die Auftragsdüse aus Aluminium

Collano hat die Auftragsdüse PUR Applico Vario weiterentwickelt und bringt Mehrwegdüsen aus Aluminium auf den Markt. Langlebigkeit und Recyclierbarkeit der neuen Düsen-Generation sowie einfache Handhabung sind die Vorteile. Die neue Auftragsdüse aus Aluminium gibt es in zwei Breiten 80 mm mit 4 Austrittslöchern und 120 mm mit 6 Austrittslöchern.

Praktisch, variabel, sicher

- Präziser, schneller und gleichmässiger Klebstoffauftrag.
- Kann direkt auf 1K PUR Flaschen (Semparoc) und 1K Kartuschen (Collano BM 107) geschraubt werden.
- Passt mit Adapter PUR Applico Vario auf die Schlauchbeutel der Collano RP 28er Serie und eignet sich für den Einsatz mit der Schlauchbeutel-Pistole.
- Adapter dient zugleich als Schlauchbeutelöffner.
- Individuelle Anzahl Klebstoffraupen durch variabel verschliessbare Austrittslöcher mit Schrauben.
- Variable Stopfen dienen als Führungselement (einseitig) oder zum Anheben der Düse für Flächenauftrag (doppelseitig).

Vorteile auf einen Blick

- Mehr Sicherheit durch die robuste Düse aus Aluminium; keine Gefahr, dass die Düse auseinanderbricht.
- Nachhaltig und weniger Abfall dank Langlebigkeit und Recyclierbarkeit der Düse (Entsorgung im Altmetall).
- Sauberer und flexibler Klebstoffauftrag dank Anschlag (Stopfen einseitig) oder Anheben der Düse für Flächenauftrag (Stopfen beidseitig).
- Tiefere Kosten gegenüber der Auftragsdüse aus Kunststoff durch Langlebigkeit der Mehrwegdüse aus Aluminium bei sachgemäßem Umgang.

Fachgerechte Handhabung

Die neue Generation Auftragsdüsen aus Aluminium setzt auf Langlebigkeit und Flexibilität und lässt sich wiederholt einsetzen. Dies setzt eine fachgerechte Handhabung voraus:

- Schraubverbindungen der Düse vor dem Kontakt mit Klebstoff konsequent mit Trennpaste Collano HP 2000 einreiben.
- Bei Arbeitspausen Düse immer in Sperrmittel Collano HP 4000 eintauchen, damit der Klebstoff in der Düse nicht aushärtet.



Individuelle Anzahl Klebstoffraupen durch Schliessen der Löcher mit Schrauben.



Vor Kontakt mit Klebstoff schraubbare Verbindungen mit Trennmittel Collano HP 2000 einreiben.



Eingetaucht in Collano HP 4000 verhindert das Aushärten des Klebstoffs in und an der Düse.

Collano HD 04/80 | HD 06/120

Bedienungsanleitung Auftragsdüse Alu



1 | Lieferumfang

- 1 Auftragsdüse
- 2 Stopfen klein
- 2 Stopfen gross
- 4 Schrauben / 6 Schrauben




2 | Stopfen

- Gewinde der Stopfen mit Trennpaste [Collano HP 2000](#) einreiben.



3 | Stopfen

- Stopfen auf Auftragsdüse schrauben.

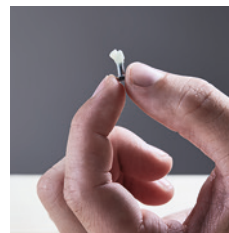

4 | Schrauben

- Schrauben mit Trennpaste [Collano HP 2000](#) einreiben.



5 | Individuelle Anzahl Raupen

- Mit Schrauben individuelle Anzahl Klebstoffraupen einstellen.



6 | Adapter Auftragsdüse

- Adapter PUR Applico Vario mit Trennpaste [Collano HP 2000](#) einreiben. Auftragsdüse auf Adapter PUR Applico Vario schrauben.



7a | Flächenauftrag

- Stopfen gross beidseitig: durch Anheben vom Klebstoffaustritt Flächenauftrag möglich.



7b | Flächenauftrag

- Stopfen klein beidseitig: Klebstoffauftrag für Flächen.



8 | Anschlag Klebstoffauftrag

- Stopfen gross einseitig für Anschlag. Anschlag links oder rechts möglich.



9 | Auftragsdüse lagern

- Bei längeren Pausen Auftragsdüse in Sperrmittel [Collano HP 4000](#) eintauchen.



10 | Auftragsdüse reinigen

- Stopfen entfernen und ausbohren. Auftragsdüse mit [Collano HP 3000](#) reinigen.

Collano HD 04/80 | HD 06/120

Auftragsdüse Alu und Hilfsmittel



Collano HD 04/80 | Auftragsdüse Alu

4 Austrittslöcher für Klebstoffraupen | 80 mm breit.
Individuelle Anzahl Klebstoffraupen möglich durch Schliessen der Öffnungen mit Schrauben.

Artikel-Nr. 500543 – Karton zu 10 Stück



Collano HD 06/120 | Auftragsdüse Alu

6 Austrittslöcher für Klebstoffraupen | 120 mm breit.
Individuelle Anzahl Klebstoffraupen möglich durch Schliessen der Öffnungen mit Schrauben.

Artikel-Nr. 500544 – Karton zu 10 Stück



Collano HP 2000 | Trennmittel

Schraubbare Verbindungen vor Kontakt mit Klebstoff mit Trennmittel Collano HP 2000 einreiben. Verhindert Haftung von Klebstoff.

Artikel-Nr. 890992 – Blechdosen 1 kg



Collano HP 4000 | Sperrmittel für flüssige Klebstoffe

Eingetaucht in Collano HP 4000 verhindert Aushärtung von Klebstoff in und an Düsen. Dadurch ist schnelles Weiterarbeiten möglich und die Auftragsdüsen können mehrmals verwendet werden.

Artikel-Nr. 890996 – Kunststoffflaschen 1 lt



Collano HP 3000 | Reiniger

Entfernt ausgehärtete PUR-Klebstoffe auf der Auftragsdüse.

Artikel-Nr. 890993 – Kunststoffkanister 5 kg



Adapter PUR Applicio Vario

Adapter für Alu-Schlauchbeutel.

Artikel-Nr. 200062 – Packung zu 10 Stück

Technische Datenblätter

Aktuell unter: www.collano.com



Collano AG

CH-6203 Sempach Station, Schweiz · Telefon +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com

© Collano AG, Schweiz 09.2022